

Anleitung AUS/EIN Marketingdisplay über Fernbedienung (z.B. für Urlaubszeiten)

Samsung PM43H/PM32F



Ausschalten des Marketingdisplays per Fernbedienung

- **POWER OFF Taste (2)** auf der Fernbedienung drücken
- **Eingabe der 4-stelligen PIN** bei aktivierter **Sicherheitssperre** zum Entsperren nötig (Foto1) (Meldung Sicherheitssperre AUS erscheint kurz am Display)
- **POWER OFF-Taste (2)** nochmals zum Ausschalten drücken
- **Marketingdisplay wird dunkel**
(Sleepmodus, Datum/Uhrzeit laufen weiter, keine Verbindung zum CMS und somit keine Aktualisierung der Inhalte während Abschaltung möglich)

Einschalten des Marketingdisplays per Fernbedienung

- **O/I –Taste (1)** auf der Fernbedienung drücken
- **Marketingdisplay startet**
(Vorgang dauert ca. 1 Minute, zwischendurch erscheinen verschiedene Meldungen und auch abwechselnd vollflächige schwarze und weiße Displayflächen)
- **Anzeige der LOTTO-Inhalte**
- **WICHTIG: Sperren des Marketingdisplays durch Drücken der LOCK-Taste (Foto 2) und Eingabe der 4-stelligen PIN (gleiche wie zum Entsperren)**
(Meldung Sicherheitssperre EIN erscheint kurz am Display)

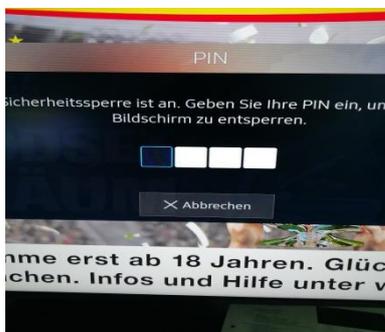


Foto 1



Foto 2

Einschalten (1)

Ausschalten (2)



Foto 3